


◆RK25Jのサンプルソースについて◆

<準備>

スナップオンケーブルと RK25 モバイルコンピュータが正しく接続されたとき、クリック音が聞こえます。
通信/充電のためには、USB プラグを認証されたアダプターに、あるいは PC/ラップトップの USB に 接続します。

<PCとの接続とサンプルソース>


下記のような画面が表示されますので、「この端末をUSBで充電」⇒「ファイル転送する」の順にタップします。
USBで接続先のPC/ラップトップの画面に「内部共有ストレージ」が表示されますのでここを選択します。
「内部共有ストレージ」内のフォルダが表示されますのでその中から「ReaderService_Data」を選択しますと、Java,C#(Xamarin)のバーコードリーダー関連のサンプルコードを確認することが出来ます。

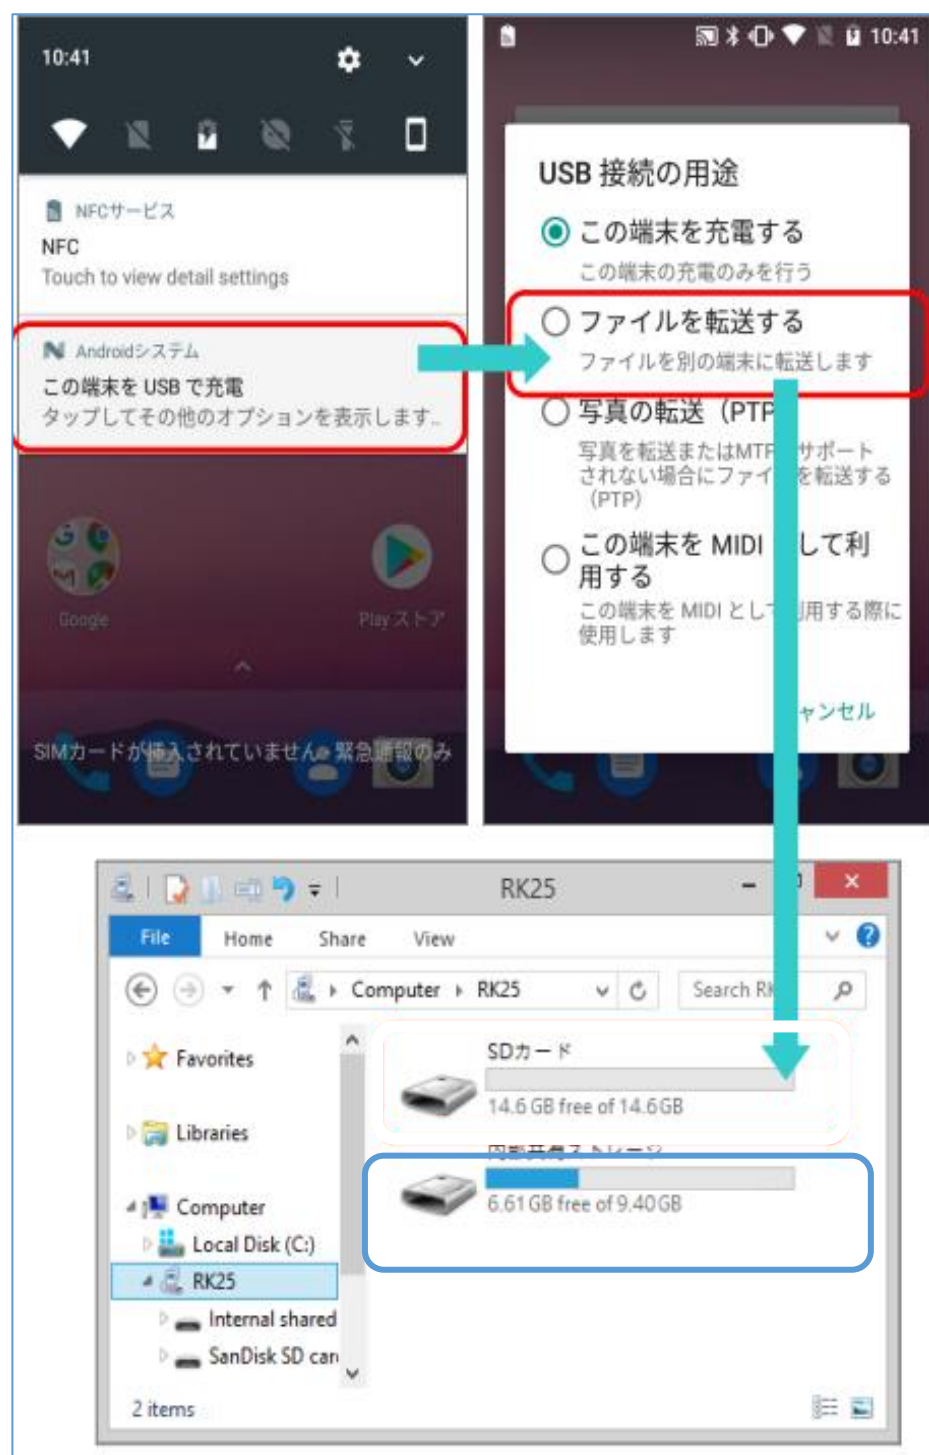

Java,C#(Xamarin)のバーコードリーダー関連のサンプルコードは端末内の以下のフォルダにあります

¥RK25¥内部共有ストレージ¥ReaderService_Data
(PCにRK25を接続し「ファイル転送」にした場合のPCのパス)

<PC側で確認できる内部ストレージ内の「ReaderService_Data」フォルダ>

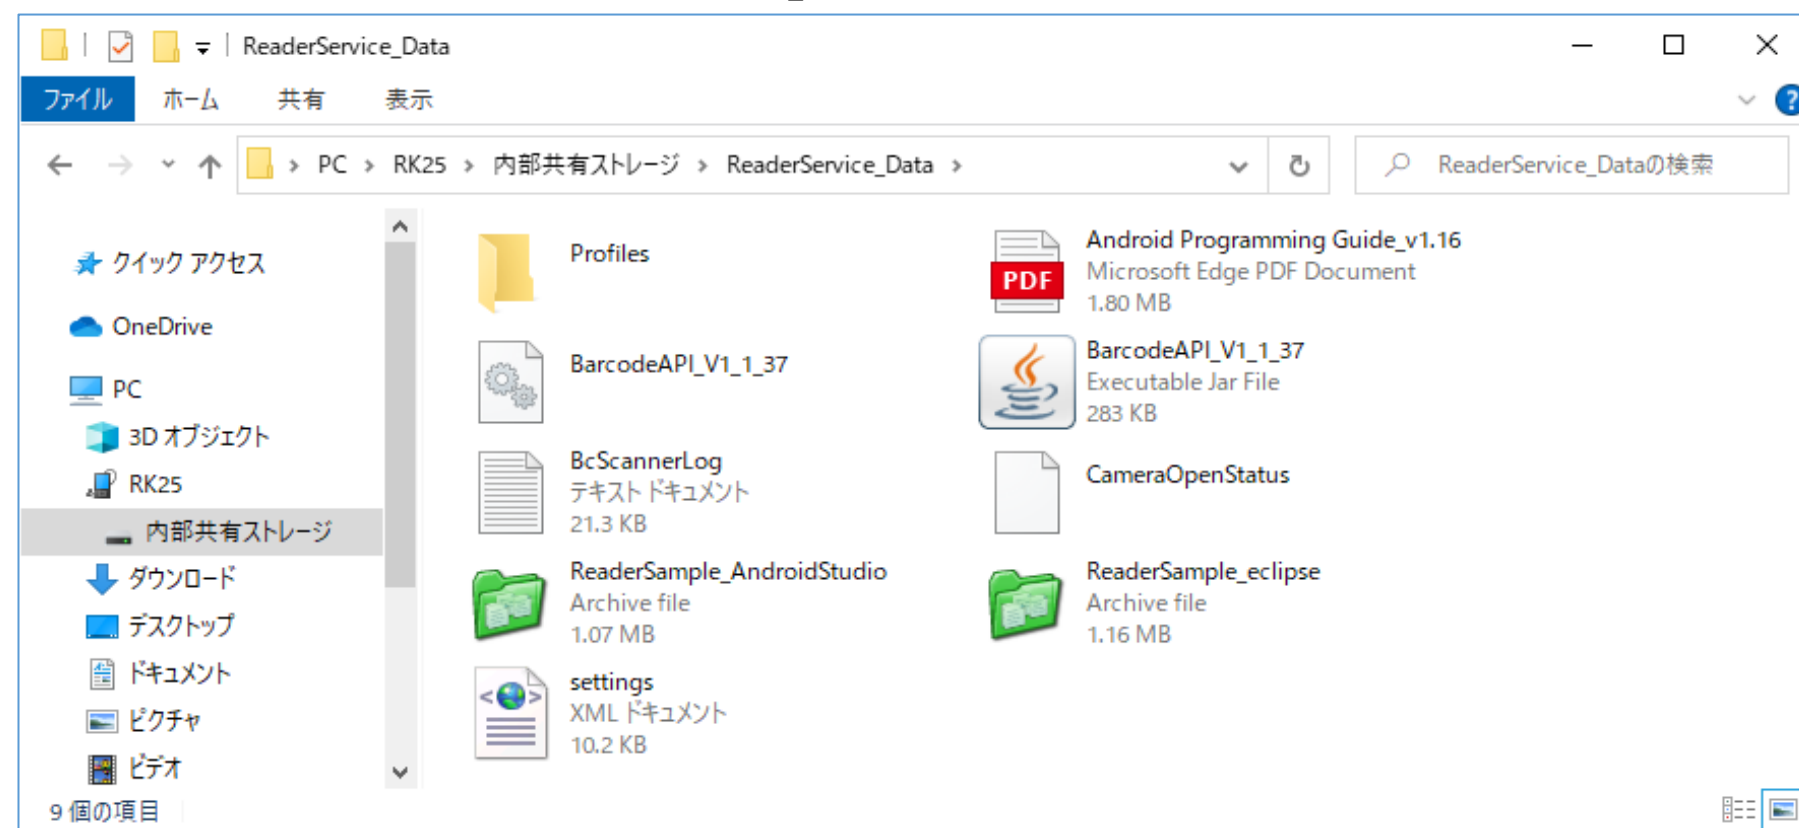

以上